


Практическая работа №1.

ФИО:Албахтин Илья Владиславович


Группа: ИНБО-12-23

Способ 1: С помощью командной строки cmd


1. Имя компьютера (сетевое)

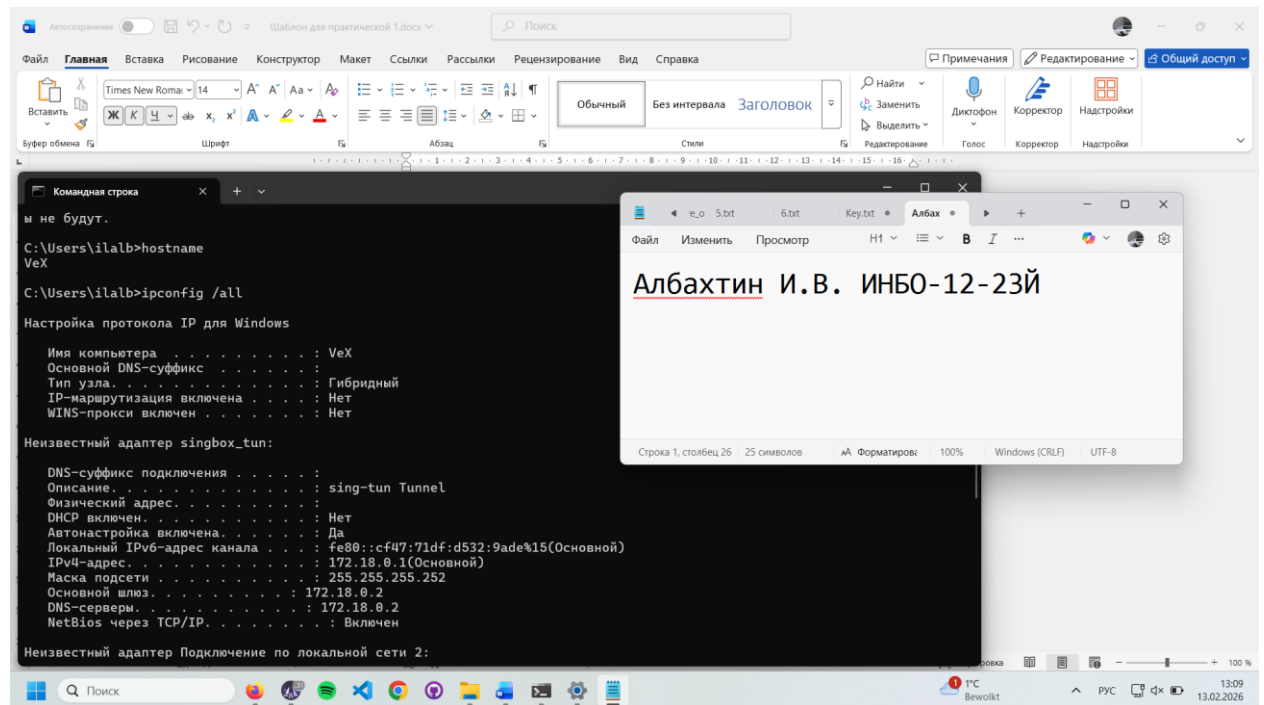


2. Версия ОС (включая № сборки)

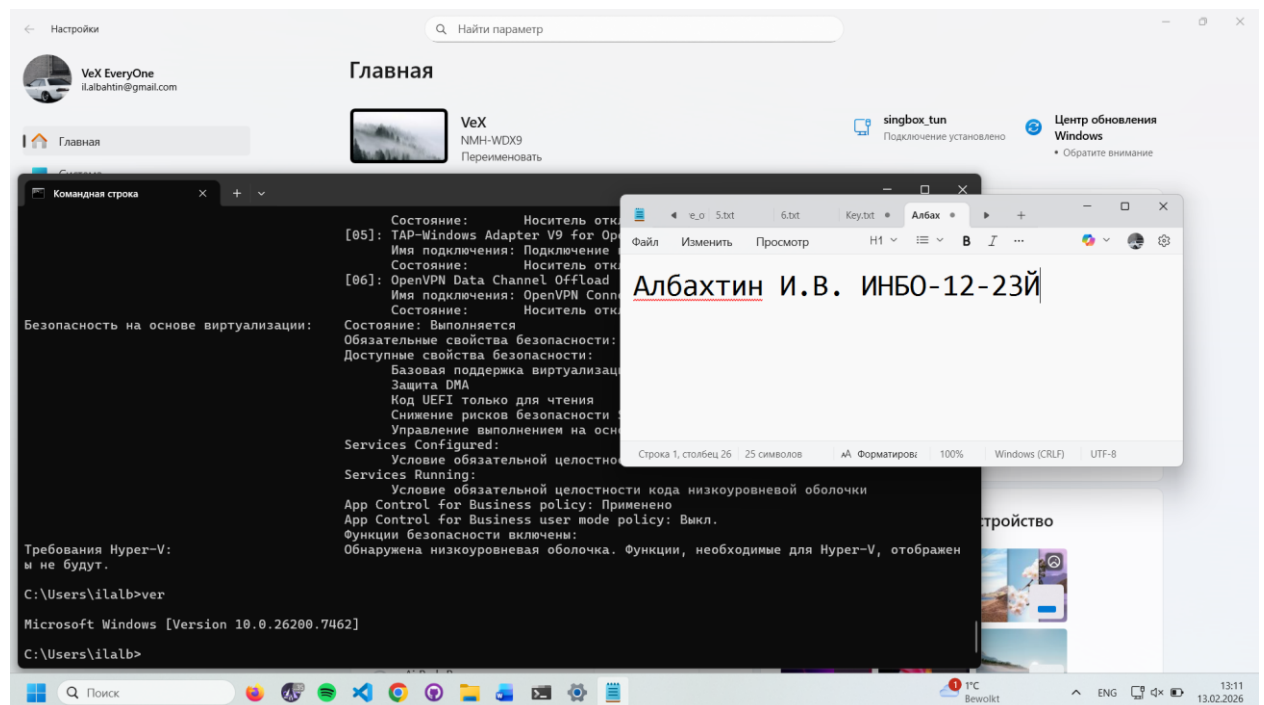

3. Модель процессора

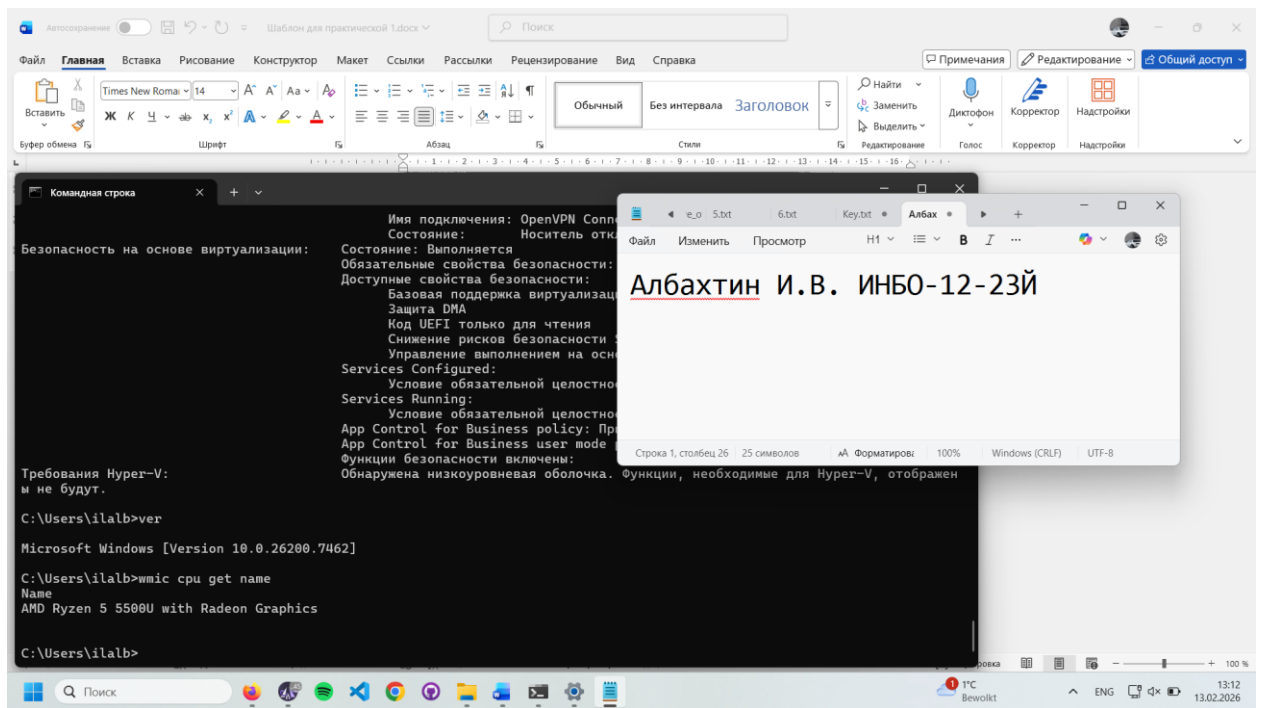

4. Объем ОЗУ

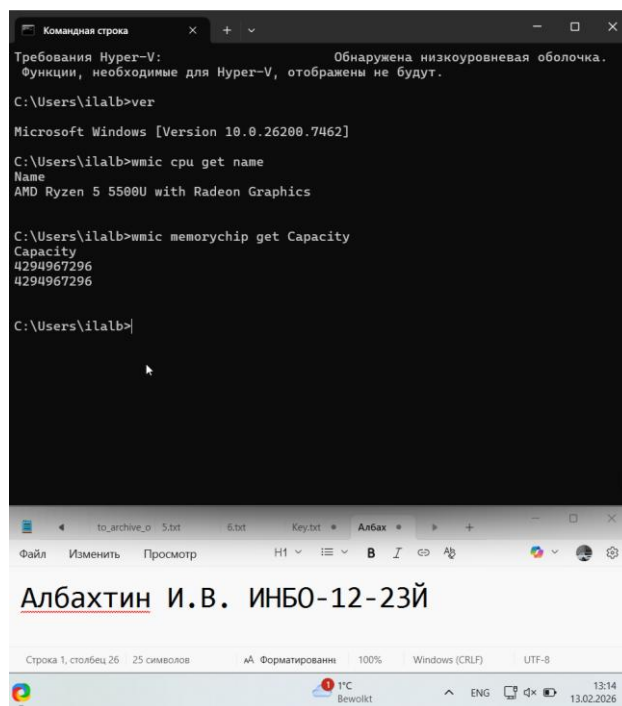

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

```
Командная строка
C:\Users\ilalb>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Неизвестный адаптер singbox_tun:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::cf47:71df:d532:9ade%15
    IPv4-адрес. . . . . : 172.18.0.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.252
    Основной шлюз. . . . . : 172.18.0.2

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер Ethernet Ethernet 5:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::777c:b6d:391c:17ea%3
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

```
Командная строка

    Основной шлюз. . . . . : 

Неизвестный адаптер OpenVPN Connect DCO Adapter:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 3:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть 4:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv4-адрес. . . . . : 10.171.4.248
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.171.4.44

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

6. DNS-сервера

```
Командная строка
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес . . . . . : 10.171.4.240
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . : 10.171.4.44
Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\ilalb>ipconfig /all | findstr /R "DNS Servers"
Основной DNS-суффикс . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-серверы . . . . . : 172.18.0.2
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-серверы . . . . . : 10.171.4.44
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\ilalb>
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов 100% Windows (CRLF) UTF-8

13:22 13.02.2026

7. Шлюз по-умолчанию

```
Командная строка
Основной шлюз . . . . . : 10.171.4.44
Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\ilalb>ipconfig /all | findstr /R "DNS Servers"
Основной DNS-суффикс . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-серверы . . . . . : 172.18.0.2
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-серверы . . . . . : 10.171.4.44
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\ilalb>ipconfig | findstr "Default Gateway"
C:\Users\ilalb>ipconfig | findstr "Основной шлюз"
Основной шлюз . . . . . : 172.18.0.2
Основной шлюз . . . . . :
Основной шлюз . . . . . : 10.171.4.44
C:\Users\ilalb>
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов 100% Windows (CRLF) UTF-8

13:22 13.02.2026

8. Серийный номер материнской платы

```
Командная строка
DNS-суффикс подключения . . . . . :
C:\Users\ilalb>ipconfig /all | findstr /R "DNS Servers"
Основной DNS-суффикс . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-серверы. . . . . : 172.18.0.2
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-суффикс подключения . . . . . :
DNS-серверы. . . . . : 10.171.4.44
DNS-суффикс подключения . . . . . :

C:\Users\ilalb>ipconfig | findstr "Default Gateway"
C:\Users\ilalb>ipconfig | findstr "Основной шлюз"
Основной шлюз. . . . . : 172.18.0.2
Основной шлюз. . . . . :
Основной шлюз. . . . . : 10.171.4.44

C:\Users\ilalb>wmic baseboard get serialnumber
SerialNumber
0AS0PM243E000372

C:\Users\ilalb>
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов AA Форматирование 100% Windows (CRLF) UTF-8

13:23 13.02.2026

9. Список установленного ПО

```
Командная строка
0AS0PM243E000372

C:\Users\ilalb>wmic product get name,version
Name Version
TechSmith Screen Capture Codec 3.0.0
Python 3.13.2 Core Interpreter (64-bit) 3.13.2150.0
Python 3.13.2 pip Bootstrap (64-bit) 3.13.2150.0
Python 3.13.2 Add to Path (64-bit) 3.13.2150.0
Python 3.13.2 Standard Library (64-bit) 3.13.2150.0
Python 3.13.2 Executables (64-bit) 3.13.2150.0
Python 3.13.2 Development Libraries (64-bit) 3.13.2150.0
Bizagi Modeler 4.0.0014
Python 3.13.2 Test Suite (64-bit) 3.13.2150.0
Python 3.13.2 Tcl/Tk Support (64-bit) 3.13.2150.0
Punto Switcher 4.5.0
5.0.583
Python 3.13.2 Documentation (64-bit) 3.13.2150.0
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов AA Форматирование 100% Windows (CRLF) UTF-8

13:24 13.02.2026

Командная строка

Python 3.13.2 Documentation (64-bit)

13.2150.0

Office 16 Click-to-Run Extensibility Component

.0.19628.20204

Office 16 Click-to-Run Localization Component

.0.19628.20204

Office 16 Click-to-Run Licensing Component

.0.19029.20184

Microsoft Visual C++ 2022 X64 Minimum Runtime - 14.44.35211

.44.35211

Liberica JDK 11 (64-bit)

.0.26.9

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x64 10.0.40219

.0.40219

Qualcomm USB Drivers For Windows

00.57

Microsoft .NET Host - 8.0.19 (x64)

.76.37566

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

9.61186

Microsoft Visual C++ 2013 x86 Minimum Runtime - 12.0.40664

.0.40664

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x86 10.0.40219

.0.40219

Microsoft Visual C++ 2022 X86 Additional Runtime - 14.44.35211

.44.35211

1С:Предприятие 8 (учебная версия) (8.3.27.1508) 8.3.27.1508

Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.40664

.0.40664

Microsoft .NET Runtime - 8.0.19 (x64)

64

to_archive_o 5.txt 6.txt Key.txt Албах

Файл Изменить Просмотр H1 B I A

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов AA Форматирование 100% Windows (CRLF) UTF-8

13C Bewolkt 13:24 13.02.2026

Командная строка

Microsoft .NET Runtime - 8.0.19 (x64)

.76.37566

Java 8 Update 281

0.2010.9

spacedesk Windows DRIVER

1.45.0

Microsoft Visual C++ 2022 X86 Minimum Runtime - 14.44.35211

.44.35211

Oracle VirtualBox 7.1.2

1.2

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.7523

0.30729.7523

OpenVPN Connect

8.0

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.7523

0.30729.7523

Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61135

.0.61135

Bonjour

1.0.1

Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.19 (x64)

.76.37566

Microsoft Visual C++ 2022 X64 Additional Runtime - 14.44.35211

.44.35211

Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64)

.0.60922

Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.40664

.0.40664


to_archive_o 5.txt 6.txt Key.txt Албах

Файл Изменить Просмотр H1 B I A


Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов AA Форматирование 100% Windows (CRLF) UTF-8


13C Bewolkt 13:24 13.02.2026

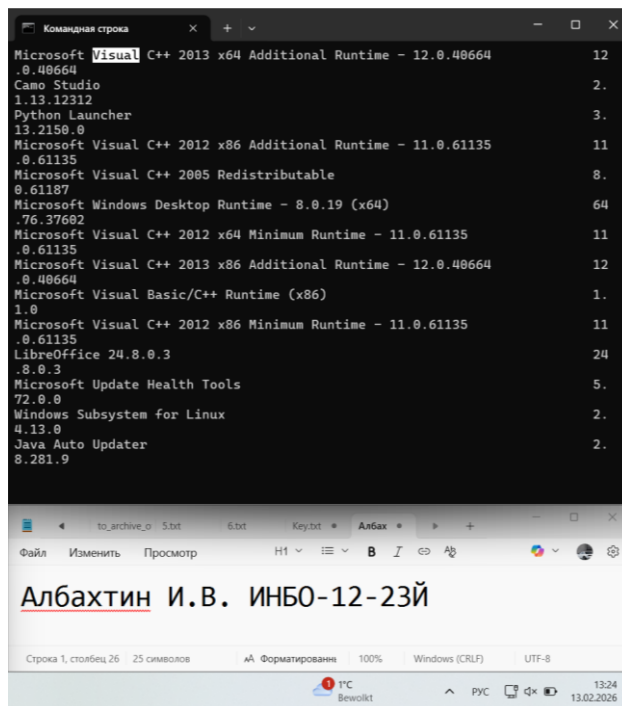

10. Список пользователей

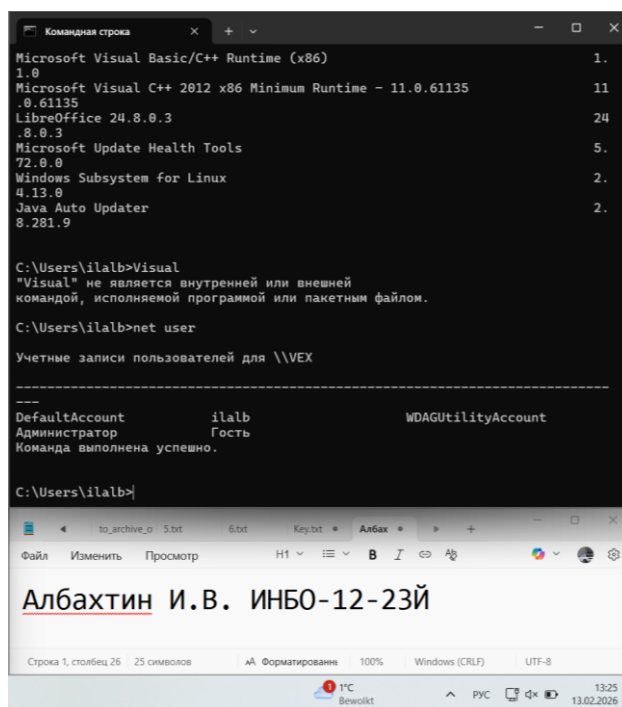

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)

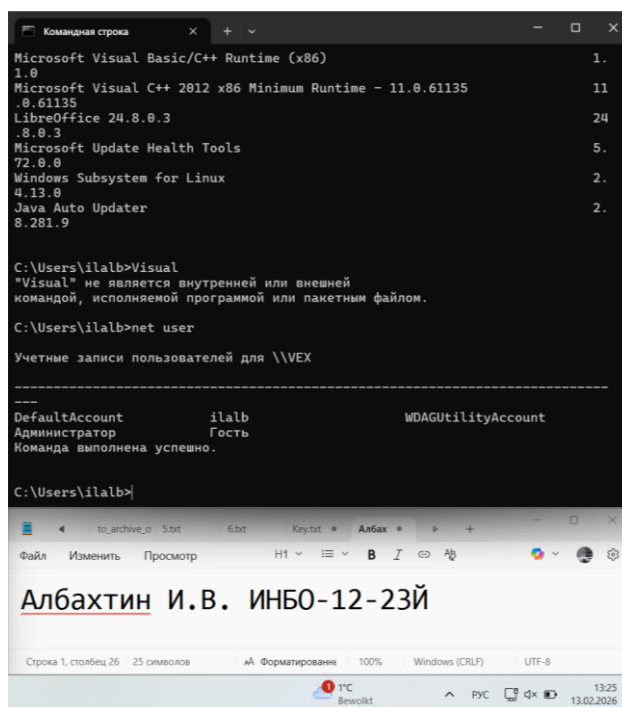

```
Командная строка
Microsoft Visual Basic/C++ Runtime (x86) 1.
1.0
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.61135 11
.0.61135
LibreOffice 24.8.0.3 24
.8.0.3
Microsoft Update Health Tools 5.
72.0.0
Windows Subsystem for Linux 2.
4.13.0
Java Auto Updater 2.
8.281.9

C:\Users\ilalb>Visual
"Visual" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\ilalb>net user

Учетные записи пользователей для \\VEX

-----
DefaultAccount      ilalb      WDAGUtilityAccount
Администратор      Гость
Команда выполнена успешно.

C:\Users\ilalb>
```

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Преимущества использования данного способа:


- Скорость: Выполнение команд в консоли происходит гораздо быстрее, нежели через отдельные утилиты, которые нагружают систему и добавляют дополнительную информацию, которая нам на данный момент не нужна, через консоль мы можем узнать именно то, что нам нужно.
- Доступ к скрытой информации: через командную строку мы можем получить скрытую информацию, например: serial number
- Дополнительные возможности: есть возможность автоматизировать это под свои нужды

Недостатки использования данного способа:


- Требуется запоминание команд
- Ошибки ввода: опечатка в команде приводит к ошибке, нет подсказок в реальном времени
- Нет встроенной фильтрации: часто приходится комбинировать команды с findstr для поиска нужных строк

Способ 2. Использовать msinfo – Сведения о системе

1. Имя компьютера (сетевое)

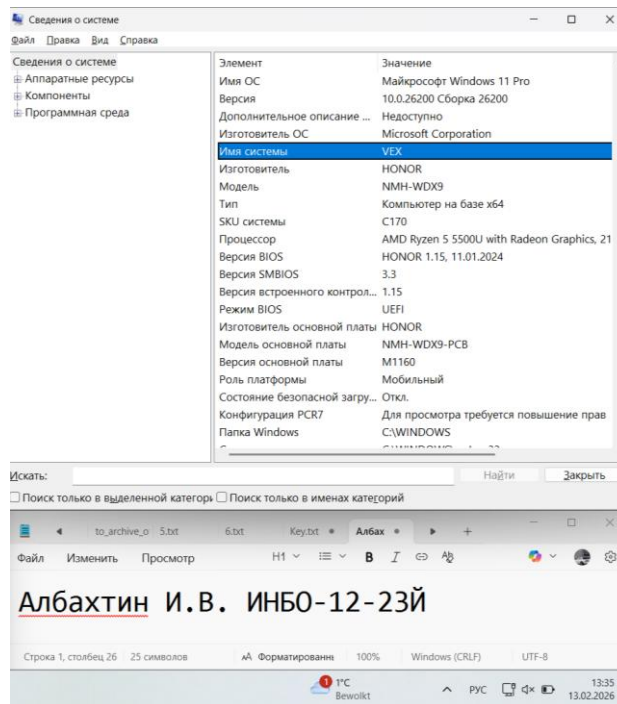

2. Версия ОС (включая № сборки)

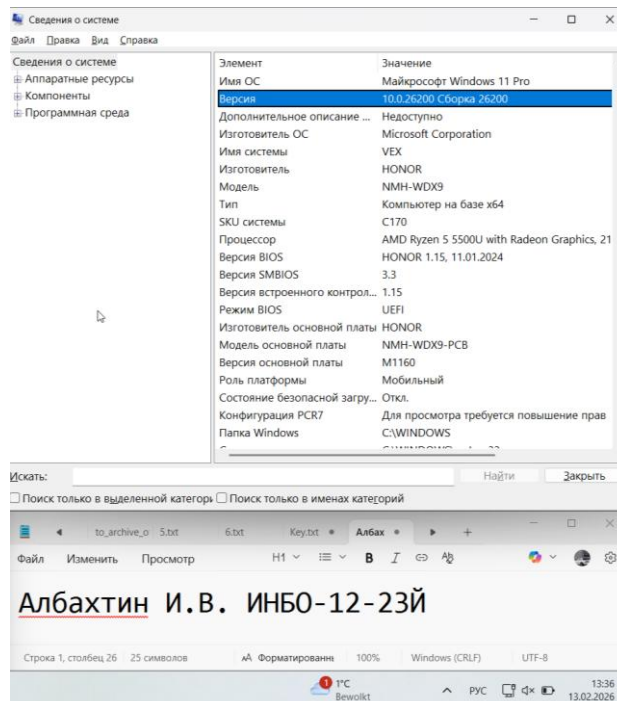

3. Модель процессора

Сведения о системе

Элемент

Значение

Имя ОС

Версия

Дополнительное описание ...

Изготовитель ОС

Имя системы

Изготовитель

Модель

Тип

SKU системы

Процессор

Версия BIOS

Версия SMBIOS

Версия встроенного контроллера

Режим BIOS

Изготовитель основной платы

Модель основной платы

Версия основной платы

Роль платформы

Состояние безопасной загрузки

Конфигурация PCR7

Папка Windows

Майкрософт Windows 11 Pro

10.0.26200 Сборка 26200

Недоступно

Microsoft Corporation

VEX

HONOR

NMN-WDX9

Компьютер на базе x64

C170

AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics, 2100 МГц, 4 ядра

HONOR 1.15, 11.01.2024

3.3

1.15

UEFI

HONOR

NMN-WDX9-PCB

M1160

Мобильный

Откл.

Для просмотра требуется повышение прав

C:\WINDOWS

Искать:

Найти

Заккрыть

to_archive_o_5.txt

6.txt

Key.txt

Албах

Файл

Изменить

Просмотр

H1

Албах

И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26

25 символов

АА

Форматирование

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

1°C

Bewolkt

13:36

13.02.2026

4. Объем ОЗУ

Сведения о системе

Элемент

Значение

Модель основной платы

Версия основной платы

Роль платформы

Состояние безопасной загрузки

Конфигурация PCR7

Папка Windows

Системная папка

Устройство загрузки

Язык системы

Аппаратно-зависимый уровень (HAL)

Имя пользователя

Часовой пояс

Установленная оперативная память (RAM)

Полный объем физической памяти

Доступно физической памяти

Всего виртуальной памяти

Доступно виртуальной памяти

Размер файла подкачки

Файл подкачки

Защита DMA ядра

Безопасность на основе виртуализации

NMN-WDX9-PCB

M1160

Мобильный

Откл.

Для просмотра требуется повышение прав

C:\WINDOWS

C:\WINDOWS\system32

\Device\HarddiskVolume1

Россия

Версия = "10.0.26100.1"

VEX\alab

RTZ 2 (зима)

8,00 Гб

7,34 Гб

735 Мб

23,7 Гб

10,5 Гб

16,3 Гб

C:\pagefile.sys

Откл.

Выполнение

Искать:

Найти

Заккрыть

to_archive_o_5.txt

6.txt

Key.txt

Албах

Файл

Изменить

Просмотр

H1

Албах

И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26

25 символов

АА

Форматирование

100%

Windows (CRLF)

UTF-8


1°C

Bewolkt

13:36

13.02.2026


5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

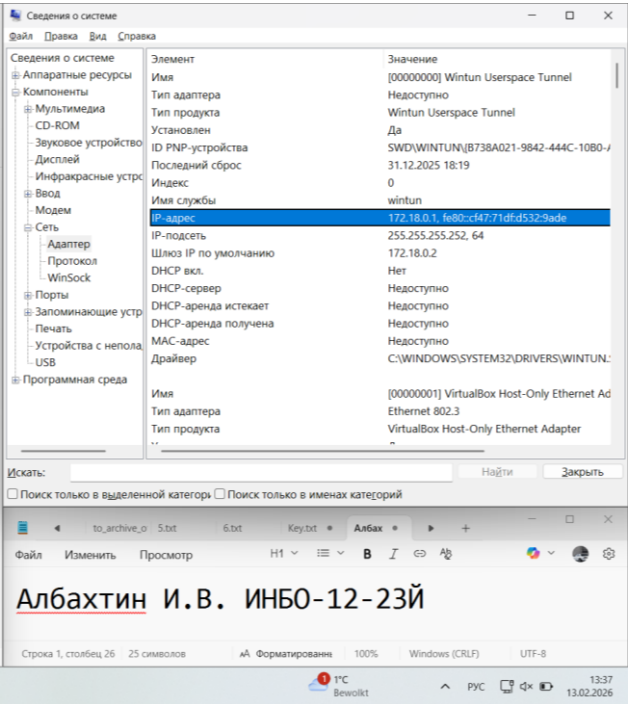

6. DNS-сервера

-

7. Шлюз по-умолчанию

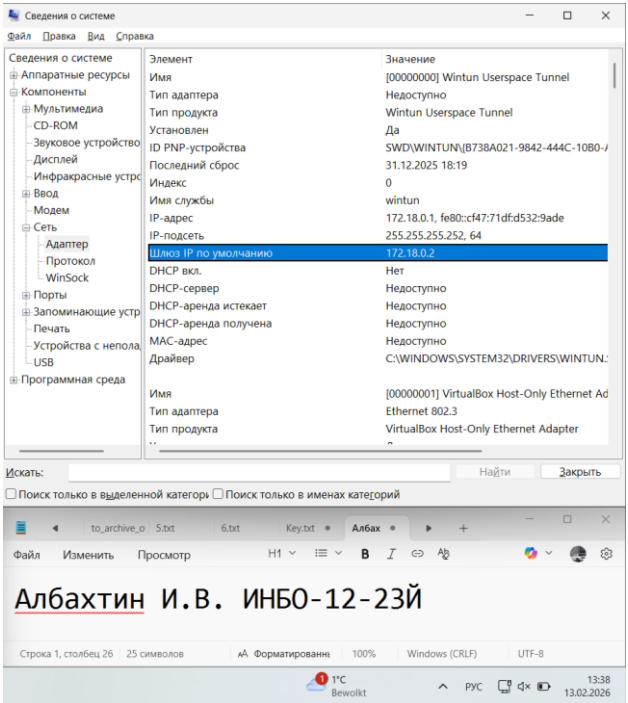

8. Серийный номер материнской платы

-

9. Список установленного ПО

-

—

The screenshot shows a Windows 7 desktop environment. In the foreground, a web browser window is open, displaying a document titled 'Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й'. The document content is mostly blank, with a header area containing the title and a footer area showing the page number 'Строка 1, столбец 26' and the date '13.02.2020'. The browser's address bar shows the URL 'http://localhost:8080/...'. The browser's status bar at the bottom indicates the page is '13.02.2020 13:38'.

In the background, the 'Сведения о системе' (System Information) window is open, displaying system details. The 'Сведения о системе' (System Information) window is divided into two panes. The left pane shows a tree view of system components, including 'Аппаратные ресурсы' (Hardware Resources), 'Компоненты' (Components), 'Мультимедиа' (Multimedia), 'Звуковое устройство' (Sound Device), 'Дисплей' (Display), 'Инфракрасные устройства' (Infrared Devices), 'Ввод' (Input), 'Модем' (Modem), 'Сеть' (Network), 'Адаптер' (Adapter), 'Протокол' (Protocol), 'WinSock', 'Порты' (Ports), 'Запоминающие устройства' (Storage Devices), 'Печать' (Printers), 'Устройства с неоплаченной USB' (USB Devices), and 'Программная среда' (Software Environment). The right pane shows the details for the selected component, 'Адаптер' (Adapter). The details are organized into a table with two columns: 'Имя' (Name) and 'Значение' (Value). The table lists the following information:


Имя	Значение
Имя	{00000000} Wintun Userspace Tunnel
Тип адаптера	Недоступно
Тип продукта	Wintun Userspace Tunnel
Установлен	Да
ID PNP-устройства	SWD\WINTUN\B738A021-9842-444C-10B0-31.12.2025 18:19
Последний сброс	0
Индекс	wintun
Имя службы	172.18.0.1, fe80:c47:71df:d532:9ade
IP-адрес	255.255.255.252, 64
IP-подсеть	172.18.0.2
Шлюз IP по умолчанию	Нет
DHCP-вкл.	Недоступно
DHCP-сервер	Недоступно
DHCP-аренда истекает	Недоступно
DHCP-аренда получена	Недоступно
MAC-адрес	Недоступно
Драйвер	C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\WINTUN...
Имя	{00000001} VirtualBox Host-Only Ethernet Ad
Тип адаптера	Ethernet 802.3
Тип продукта	VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
..	..

- Графический интерфейс — легко ориентироваться
- Полная структурированная информация о железе и системе
- Не требует запоминания команд
- Можно экспортировать отчёт


- Нет всей информации о сетевых настройках
- Нет списка пользователей
- Серийный номер материнской платы отображается неточно
- Нельзя быстро фильтровать или искать по ключевым словам
- Медленная загрузка на маломощных ПК

Способ 3. Использовать wmic или PowerShell


1. Имя компьютера (сетевое)

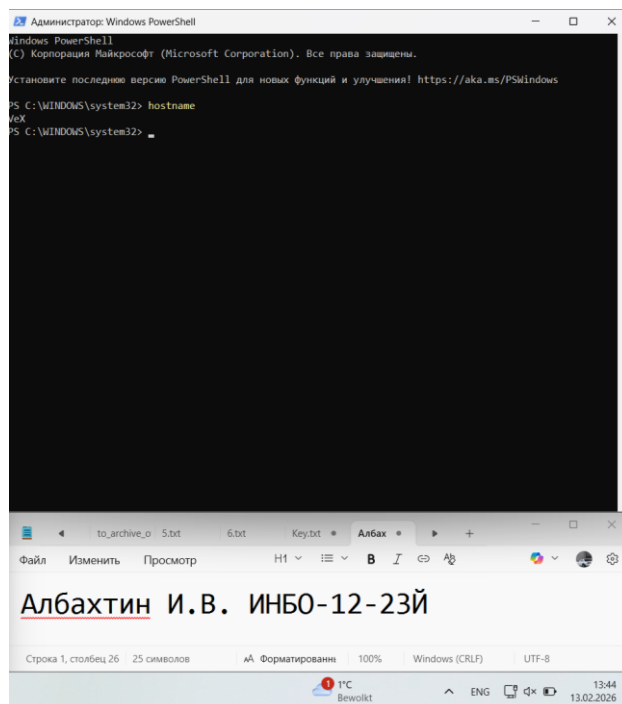

2. Версия ОС (включая № сборки)

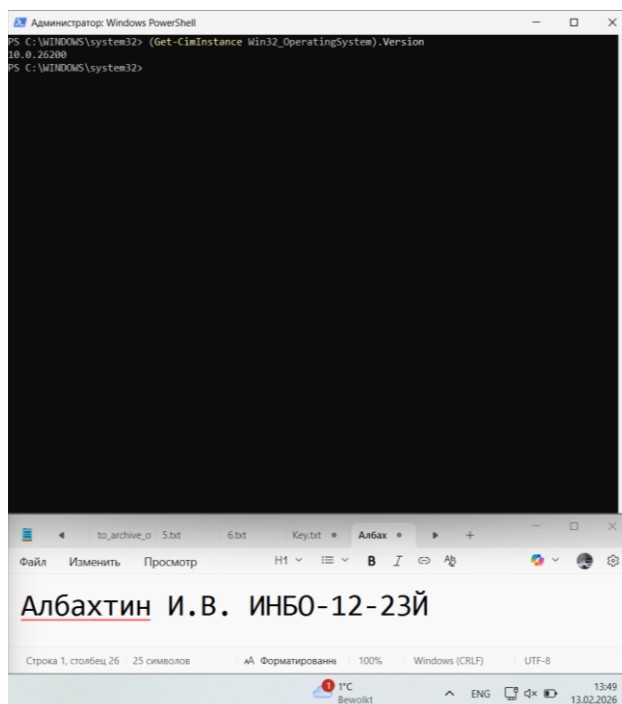

3. Модель процессора

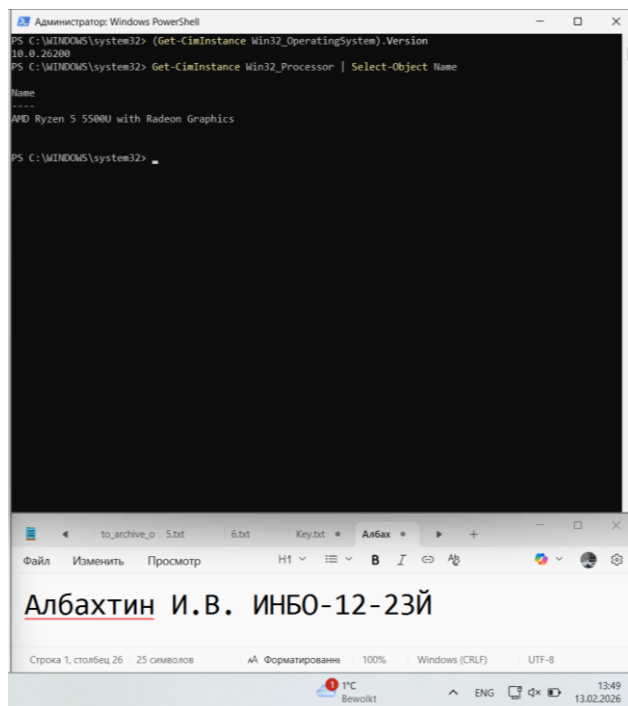


The screenshot shows two windows. The top window is an Administrator Windows PowerShell terminal. It displays the following commands and output:

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Version
10.0.20200
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name
Name
----
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
PS C:\WINDOWS\system32>
```

The bottom window is Notepad++ showing a file named "Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й". The status bar at the bottom indicates "Строка 1, столбец 26 25 символов", "AA Форматирование 100%", "Windows (CRLF)", "UTF-8", and the system clock shows "13:49 13.02.2026".

4. Объем ОЗУ

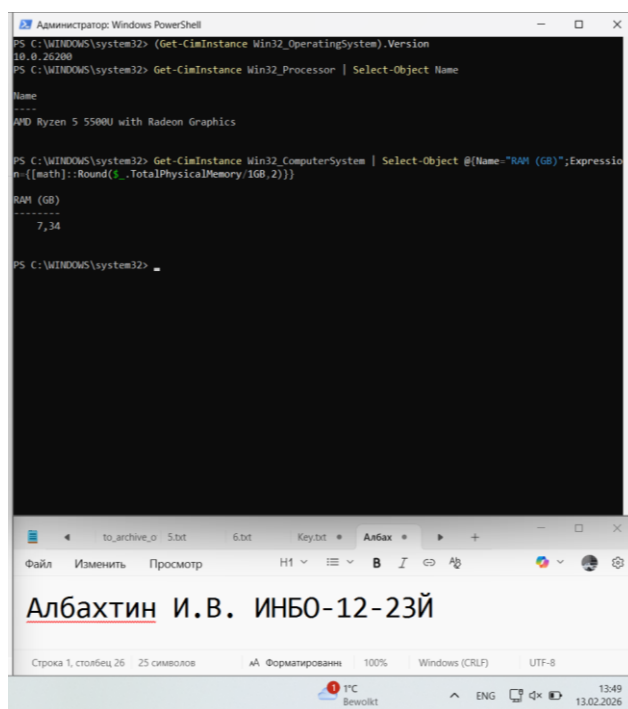

The screenshot shows two windows. The top window is an Administrator Windows PowerShell terminal. It displays the following commands and output:

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Version
10.0.20200
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name
Name
----
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object @(Name="RAM (GB)";Expression-([math]::Round($_.TotalPhysicalMemory/1GB,2)))
RAM (GB)
-----
7,34
PS C:\WINDOWS\system32>
```

The bottom window is Notepad++ showing a file named "Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й". The status bar at the bottom indicates "Строка 1, столбец 26 25 символов", "AA Форматирование 100%", "Windows (CRLF)", "UTF-8", and the system clock shows "13:49 13.02.2026".

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

Администратор: Windows PowerShell

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Version
10.0.26200
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name

Name
----
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics

PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object @(Name="RAM (GB)";Expression=((math)::Round($_.TotalPhysicalMemory/1GB,2)))

RAM (GB)
-----
7,34

PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object IPAddress, InterfaceAlias

IPAddress      InterfaceAlias
-----
192.168.56.1    Ethernet 5
169.254.88.232  OpenVPN Connect DCO Adapter
169.254.44.244  Беспроводная сеть 4
169.254.116.192 Подключение по локальной сети 2
169.254.139.20  Беспроводная сеть 3
169.254.113.14  Подключение по локальной сети
169.254.138.233 Беспроводная сеть 2
172.18.0.1      singbox_tun
169.254.1.6      Сетевое подключение Bluetooth
10.171.4.240     Беспроводная сеть
127.0.0.1        Loopback Pseudo-Interface 1

PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
```

to_archive_o 5.txt 6.txt Key.txt * Албах

Файл Изменить Просмотр H1

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов AA Форматирование 100% Windows (CRLF) UTF-8

1°C Bewolkt 13:50 13.02.2026

6. DNS-сервера

Администратор: Windows PowerShell

```
IPAddress      InterfaceAlias
-----
192.168.56.1    Ethernet 5
169.254.88.232  OpenVPN Connect DCO Adapter
169.254.44.244  Беспроводная сеть 4
169.254.116.192 Подключение по локальной сети 2
169.254.139.20  Беспроводная сеть 3
169.254.113.14  Подключение по локальной сети
169.254.138.233 Беспроводная сеть 2
172.18.0.1      singbox_tun
169.254.1.6      Сетевое подключение Bluetooth
10.171.4.240     Беспроводная сеть
127.0.0.1        Loopback Pseudo-Interface 1

PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4 | Select-Object ServerAddresses,
InterfaceAlias

ServerAddresses InterfaceAlias
-----
(172.18.0.2)     singbox_tun
()               Подключение по локальной сети 2
()               Подключение по локальной сети
()               Ethernet 5
()               OpenVPN Connect DCO Adapter
()               Беспроводная сеть 2
()               Беспроводная сеть 3
()               Беспроводная сеть 4
(10.171.4.44)    Беспроводная сеть
()               Сетевое подключение Bluetooth
()               Loopback Pseudo-Interface 1

PS C:\WINDOWS\system32>
```

to_archive_o 5.txt 6.txt Key.txt * Албах


Файл Изменить Просмотр H1

Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й

Строка 1, столбец 26 25 символов AA Форматирование 100% Windows (CRLF) UTF-8

1°C Bewolkt 13:51 13.02.2026

7. Шлюз по-умолчанию

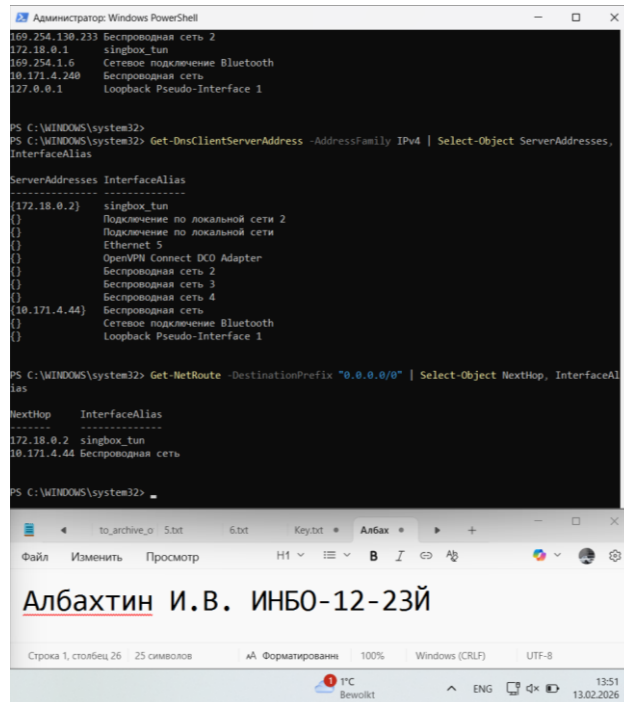


The screenshot shows a Windows PowerShell window with the following commands and output:

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetRoute -DestinationPrefix "0.0.0.0/0" | Select-Object NextHop, InterfaceAlias
```

NextHop	InterfaceAlias
172.18.0.2	singbox_tun
10.171.4.44	Беспроводная сеть

Below the PowerShell window, a Notepad++ window shows the text "Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й".

8. Серийный номер материнской платы

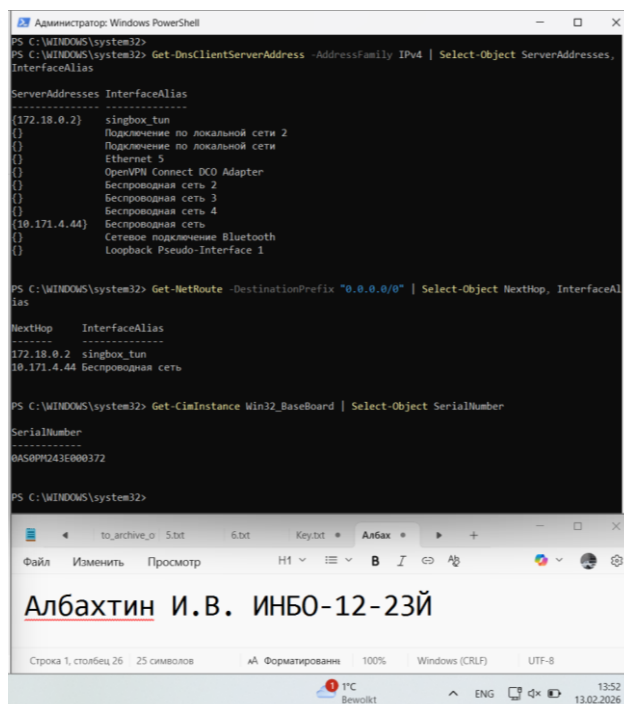


The screenshot shows a Windows PowerShell window with the following commands and output:

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_BaseBoard | Select-Object SerialNumber
```

SerialNumber
0A50PQ243E000372


Below the PowerShell window, a Notepad++ window shows the text "Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й".

9. Список установленного ПО

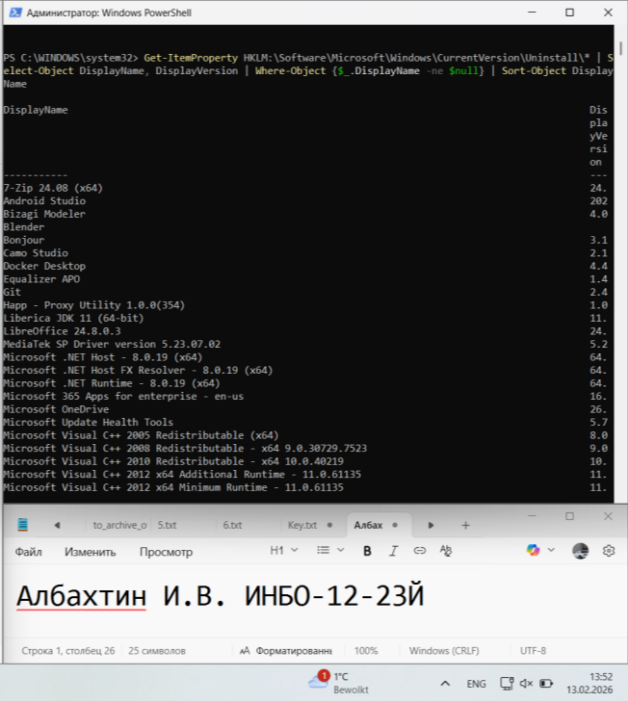


The top window is a Windows PowerShell terminal running the command: `PS C:\WINDOWS\system32> Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion | Where-Object {$_.DisplayName -ne $null} | Sort-Object DisplayName`. The output lists installed software with their display names and versions, such as 7-Zip 24.08 (x64), Android Studio, Bizagi Modeler, Blender, Bonjour, Camo Studio, Docker Desktop, Equalizer APO, Git, Happ - Proxy Utility 1.0.0(354), Liberaica JDX 11 (64-bit), LibreOffice 24.8.0.3, MediaTek SP Driver version 5.23.07.02, Microsoft .NET Host - 8.0.19 (x64), Microsoft .NET Host FX Resolver - 8.0.19 (x64), Microsoft .NET Runtime - 8.0.19 (x64), Microsoft 365 Apps for enterprise - en-us, Microsoft OneDrive, Microsoft Update Health Tools, Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64), Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.7523, Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x64 10.0.40219, Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.61135, and Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61135.

The bottom window is a text editor showing the text: Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й. The status bar indicates the cursor is at line 1, column 26, with 25 symbols. The text is formatted in bold, italicized, and underlined. The status bar also shows the window title 'Албах', the encoding 'UTF-8', and the date '13.02.2026'.

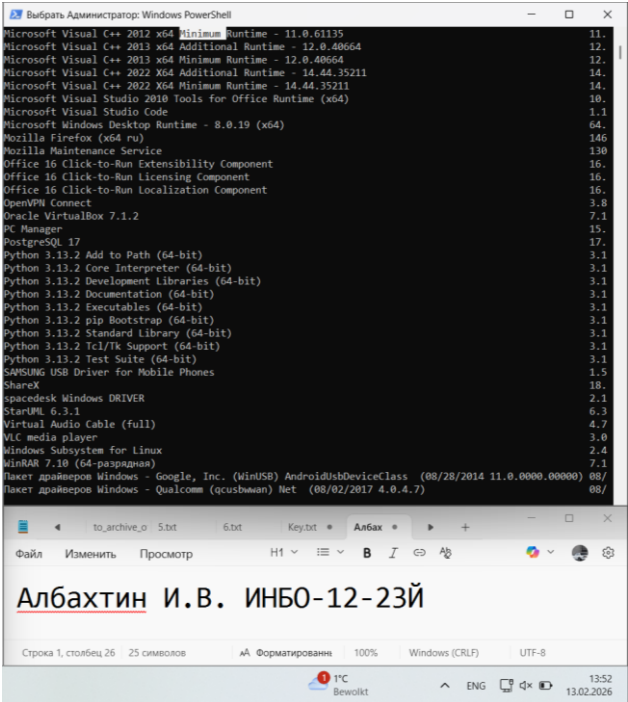


The top window is a Windows PowerShell terminal running the command: `PS C:\WINDOWS\system32> Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall* | Select-Object DisplayName, DisplayVersion | Where-Object {$_.DisplayName -ne $null} | Sort-Object DisplayName`. The output lists installed software with their display names and versions, such as Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.61135, Microsoft Visual C++ 2013 x64 Additional Runtime - 12.0.40664, Microsoft Visual C++ 2013 x64 Minimum Runtime - 12.0.40664, Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 14.44.35211, Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 14.44.35211, Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x64), Microsoft Visual Studio Code, Microsoft Windows Desktop Runtime - 8.0.19 (x64), Mozilla Firefox (x64 ru), Mozilla Maintenance Service, Office 16 Click-to-Run Extensibility Component, Office 16 Click-to-Run Licensing Component, Office 16 Click-to-Run Localization Component, OpenVPN Connect, Oracle VirtualBox 7.1.2, PC Manager, PostgreSQL 17, Python 3.13.2 Add to Path (64-bit), Python 3.13.2 Core Interpreter (64-bit), Python 3.13.2 Development Libraries (64-bit), Python 3.13.2 Documentation (64-bit), Python 3.13.2 Executables (64-bit), Python 3.13.2 pip Bootstrap (64-bit), Python 3.13.2 Standard Library (64-bit), Python 3.13.2 Tcl/Tk Support (64-bit), Python 3.13.2 Test Suite (64-bit), SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones, ShareX, spacedesk Windows DRIVER, StarUML 6.3.1, Virtual Audio Cable (full), VLC media player, Windows Subsystem for Linux, WinRAR 7.10 (64-разрядная), and two Qualcomm drivers.


The bottom window is a text editor showing the text: Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й. The status bar indicates the cursor is at line 1, column 26, with 25 symbols. The text is formatted in bold, italicized, and underlined. The status bar also shows the window title 'Албах', the encoding 'UTF-8', and the date '13.02.2026'.

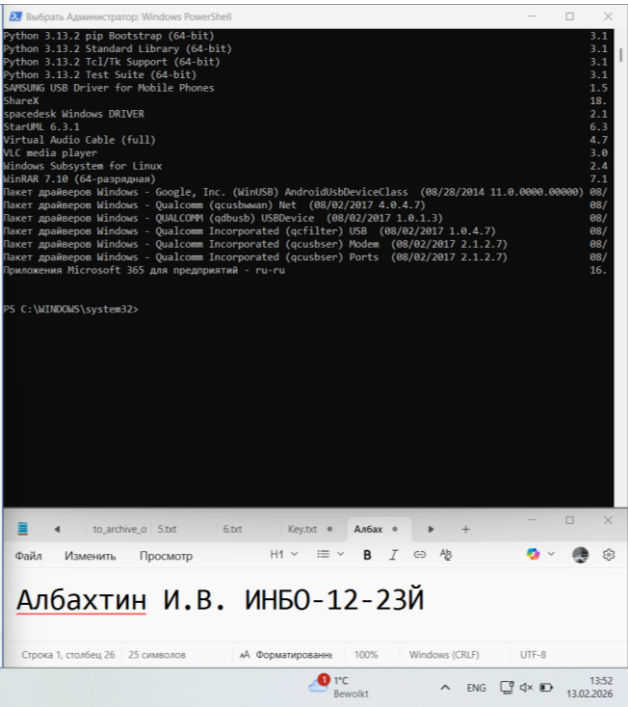

10. Список пользователей

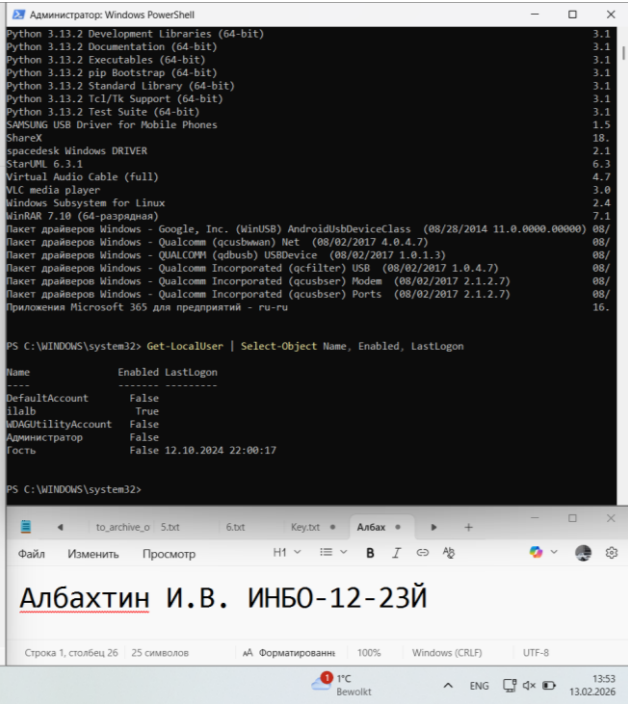

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)

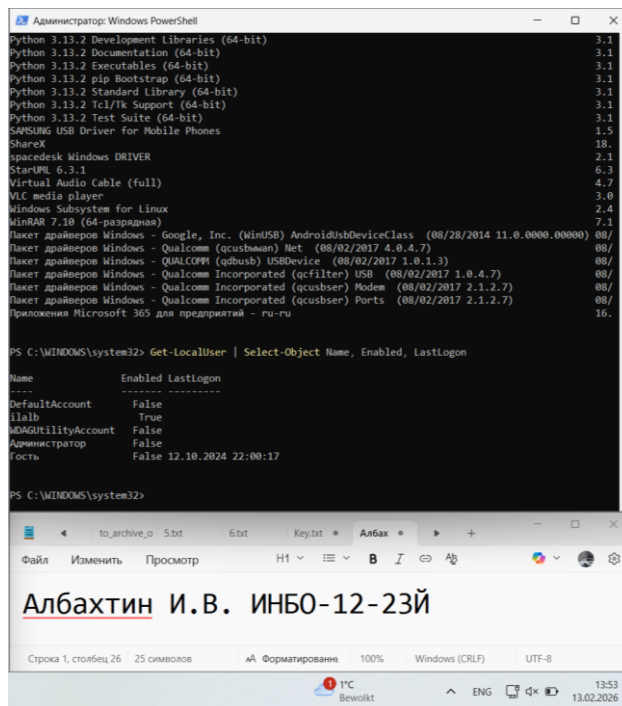

The screenshot shows two overlapping windows. The top window is 'Администратор: Windows PowerShell' (Administrator: Windows PowerShell). It displays a list of installed software and hardware components, including Python 3.13.2 Development Libraries, Documentation, Executables, pip Bootstrap, Standard Library, Tcl/Tk Support, Test Suite, SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones, ShareX, spacedesk Windows DRIVER, StarUML 6.3.1, Virtual Audio Cable (full), VLC media player, Windows Subsystem for Linux, WinRAR 7.10 (64-разрядная), and various Qualcomm drivers. Below this list, a PowerShell command is executed: `PS C:\WINDOWS\system32> Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, LastLogon`. The output shows a table with columns 'Name', 'Enabled', and 'LastLogon'. The rows include 'DefaultAccount' (Enabled: False), 'ilalb' (Enabled: True), 'MOAGUtilityAccount' (Enabled: False), 'Администратор' (Enabled: False), and 'Гость' (Enabled: False, LastLogon: 12.10.2024 22:00:17). The bottom window is a Notepad application titled 'to_archive_o_5.txt'. It contains the text 'Албахтин И.В. ИНБО-12-23Й' (Albakhitin I.V. INBO-12-23Y) in red. The status bar at the bottom of the Notepad window shows 'Строка 1, столбец 26' (Line 1, Column 26), '25 символов' (25 characters), 'AA Форматирование' (AA Formatting), '100%' (Zoom), 'Windows (CRLF)' (Line endings), and 'UTF-8' (Encoding). The system tray at the bottom right shows the date '13.02.2026' and time '13:53'.

Преимущества использования данного способа:


- Максимальная полнота данных
- Точность
- Гибкость вывода
- Автоматизация: легко создать скрипт для полного аудита системы одной командой
- Современный инструмент: PowerShell активно развивается Microsoft

Недостатки использования данного способа:


- Сложнее для новичков: требуется знание синтаксиса командлетов PowerShell
- Требует прав администратора: для некоторых команд (особенно список ПО) нужен запуск от имени администратора
- Многострочный вывод: иногда приходится прокручивать длинные списки

Способ 4. Использовать свойства системы


1. Имя компьютера (сетевое)

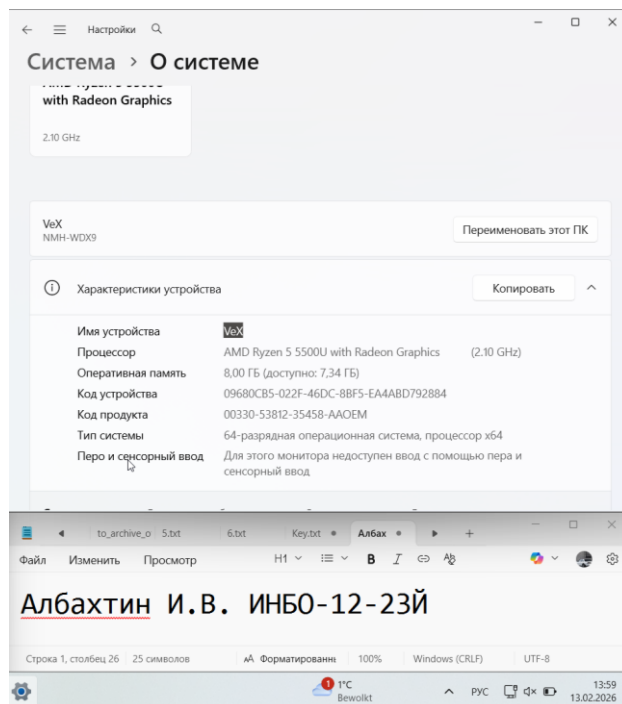


2. Версия ОС (включая № сборки)

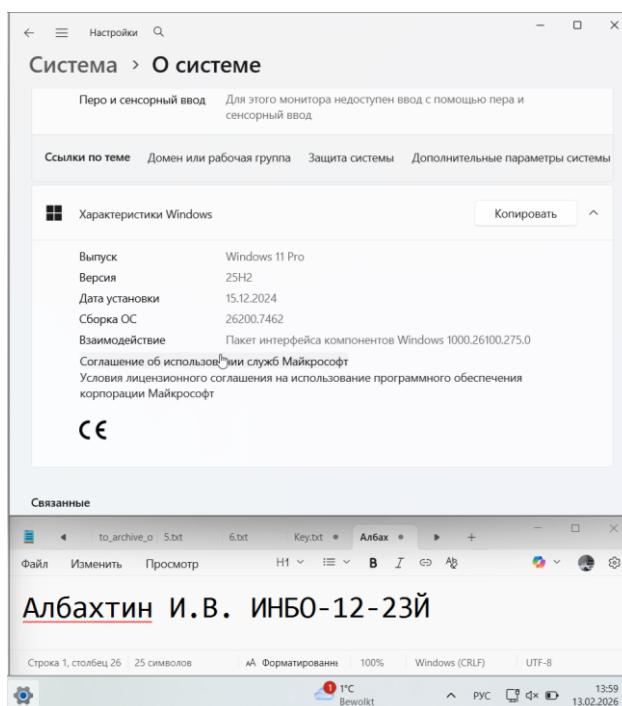

3. Модель процессора

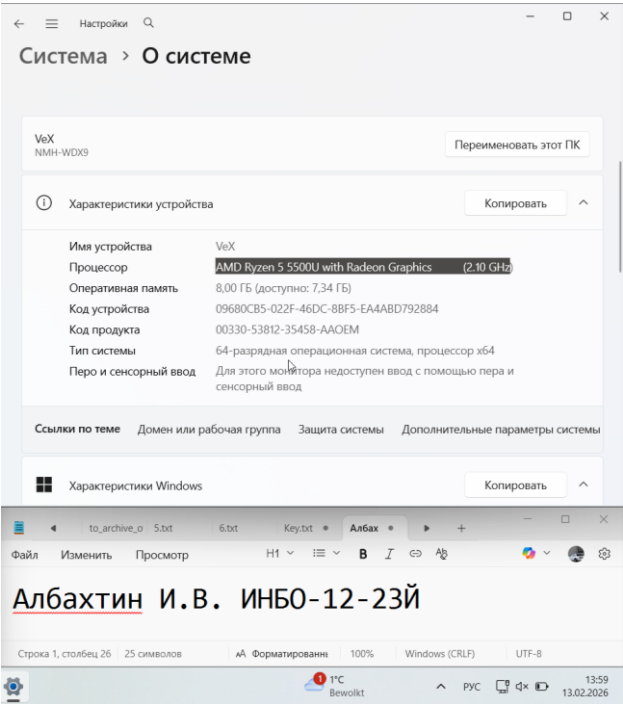

4. Объем ОЗУ

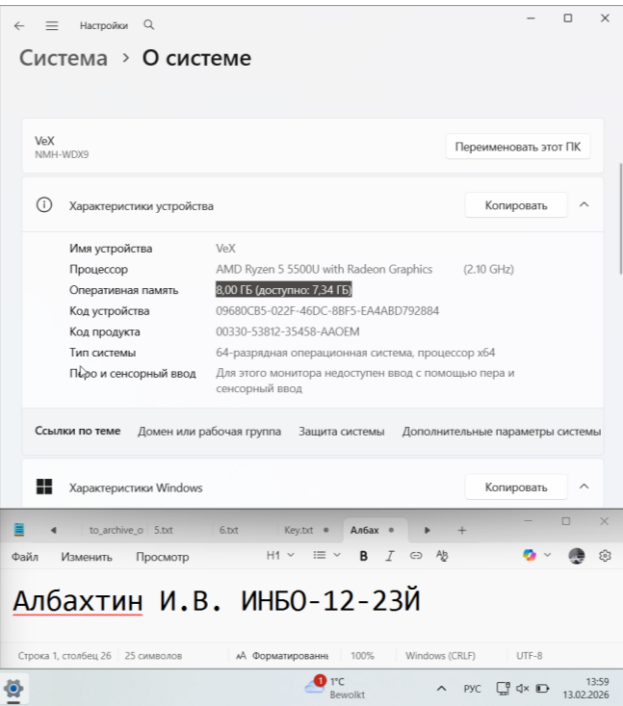

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

-

6. DNS-сервера

-

7. Шлюз по-умолчанию

-

8. Серийный номер материнской платы

-


9. Список установленного ПО

-

10. Список пользователей

-

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)

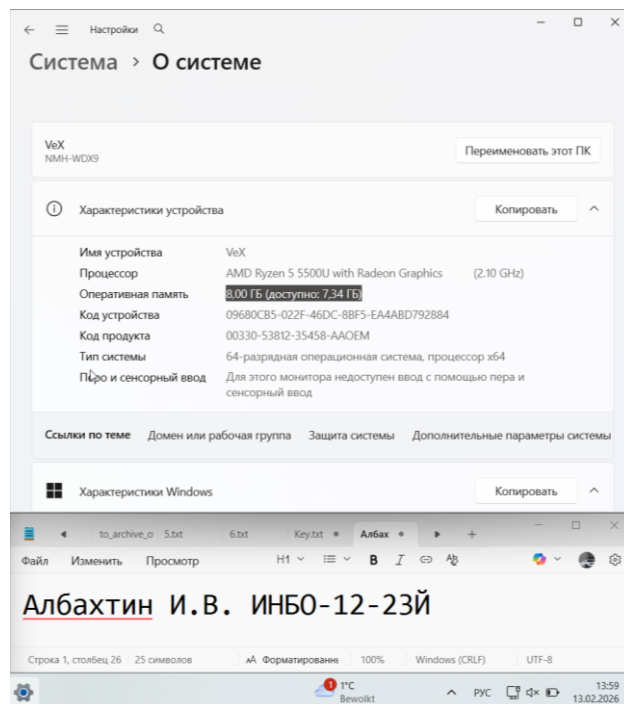

Преимущества использования данного способа:

- Максимальная простота и скорость
- Наглядность
- Не требует знания команд
- Встроено во все версии Windows

Недостатки использования данного способа:

- Очень ограниченный набор данных
- Нет сетевой информации (IP, DNS, шлюз)
- Нет информации о ПО и пользователях
- Нет серийных номеров оборудования
- Нельзя экспортировать данные в файл
- Нет поиска и фильтрации

Способ 5. Использовать диспетчер устройств


1. Имя компьютера (сетевое)

-

2. Версия ОС (включая № сборки)

-

3. Модель процессора

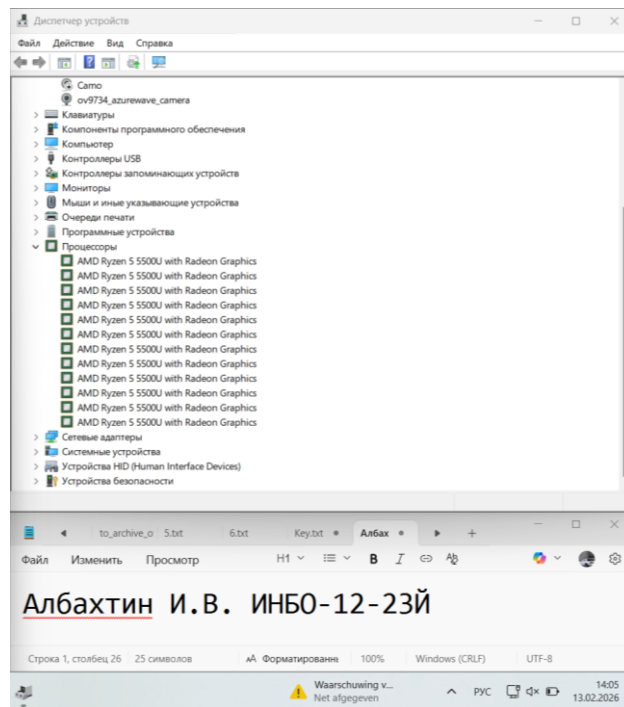

4. Объем ОЗУ

-

5. IP-адрес компьютера (все, если подключен к нескольким сетям)

-

6. DNS-сервера

-

7. Шлюз по-умолчанию

-

8. Серийный номер материнской платы

-


9. Список установленного ПО

-

10. Список пользователей

-

11. Общее использование способа (скриншот работы с соответствующей утилитой, на котором должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там) и текущую дату и время)

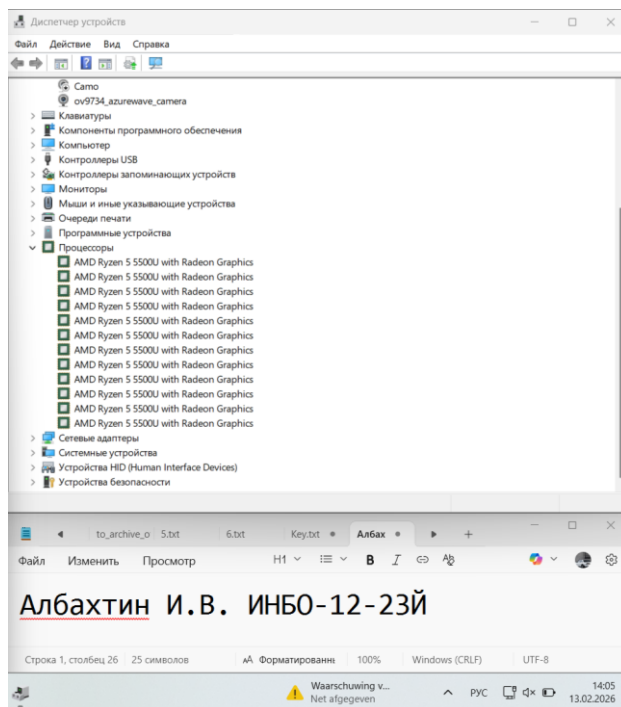

Преимущества использования данного способа:

- Простой графический интерфейс для просмотра оборудования
- Быстрый доступ к драйверам (обновление, откат, отключение)
- Визуальная индикация проблем (жёлтый восклицательный знак = ошибка)
- Просмотр всех подключённых устройств в одной иерархии

Недостатки использования данного способа:

- Почти бесполезен для аудита системы: из 10 параметров доступен только 1
- Нет информации об ОС, сети, ПО, пользователях
- Нет серийных номеров оборудования
- Нельзя экспортировать данные в отчёт

6. Сравнительная таблица:

Отметьте, какую информацию можно узнать каждым из способов и укажите полученные вами значения

П.	Значения	Способ 1 (ДА/ НЕТ)	Способ 2 (ДА/ НЕТ)	Способ 3 (ДА/ НЕТ)	Способ 4 (ДА/ НЕТ)	Способ 5 (ДА/ НЕТ)
1	VeX	Да	Да	Да	Да	Нет
2	10.0.26200.7462	Да	Да	Да	Да	Нет
3	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics	Да	Да	Да	Да	Да
4	7,34	Да	Да	Да	Да	Нет
5	10.171.4.240	Да	Да	Да	Нет	Нет
6	10.171.4.44 172.18.0.2	Да	Нет	Да	Нет	Нет
7	10.171.4.44	Да	Да	Да	Нет	Нет
8	0AS0PM243E000372	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9	-----	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10	DefaultAccount ilalb WDAGUtilityAccount Администратор1 Гость	Да	Нет	Да	Нет	Нет